


Planet HS

Применение: деревянные двери, возможна подгонка двери без снятия опускающегося уплотнителя
Исполнения: силикон, дымозащитное (RD) или огнестойкое и дымозащитное (FH+RD)

Руководство по установке: спусковая кнопка со стороны дверных петель

- 1 Дверь – пол – зазор:** не менее 5 мм, не более 20 мм.
- 2 Размеры паза:** не менее 30,5 мм глубины и 13,1 мм ширины, удалён как можно дальше от оси вращения (рис. 2). Защелпление Planet HS в пазе недопустимо.
- 3 Установка:** опускающийся уплотнитель Planet HS может быть установлен глубже, например от 8 до 10 мм. При этом появляется возможность подстрогать и подогнать дверь снизу со встроенным Planet HS без снятия Planet HS.
- 4 Укорачивание:** аккуратно отрезать со стороны замка, но не более, чем до следующей меньшей длины (не более 125 мм). Удалить возможные опилки.
- 5 Крепление:** по одному крепёжному уголку с обеих сторон. Внимание: предварительно рассверлить под винты-саморезы и ровно вкрутить.
- 6 Упорная пластинка:** при деревянной коробке забить упорную пластинку в середину места нажима.
- 7 Настройка хода:** вращением спусковой кнопки шестигранным ключом 3 мм. Конечное положение спусковой кнопки смотри рис. 2.
- 8 Настройка:** должен быть настроен так, чтобы планка-сердечник полностью уплотняла зазор над полом при закрытой двери. Для шумозащитных дверей в любом случае предусматриваются напольная планка и разделение полов (например, Planet F или Planet BT).

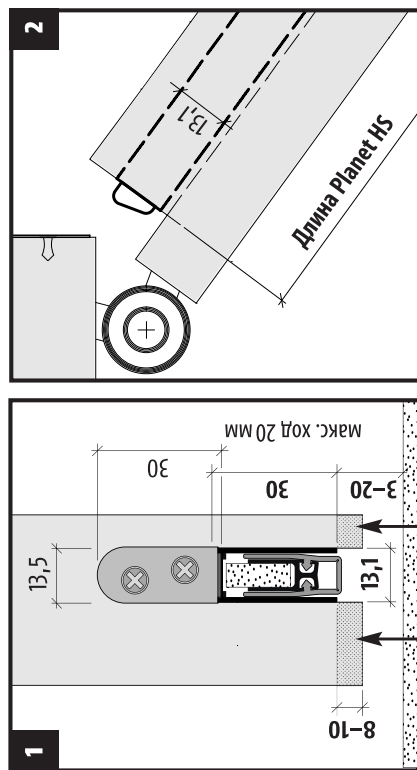

Удобно укорачивается без снятия уплотнителя Planet (обстрогать дверь снизу) Наиб. ход 20 мм, 7 мм = 48 дБ, 18 мм = 44 дБ