


## DELTA®-VENT N/DELTA®-VENT N PLUS диффузионная мембрана

### Монтаж

- 1. Раскатайте рулон DELTA®-VENT N параллельно карнизному свесу маркированной поверхностью наружу и закрепите скобами или гвоздями с широкой шляпкой в середине зоны нахлеста с шагом ок. 10 см. Переход рулонов должен составлять 10 см. Нахлесты проклейте лентой DELTA®-MULTI-BAND. Мембрана DELTA®-VENT N PLUS имеет две интегрированные самоклеящиеся ленты. После закрепления рулонов вытащите обе защитные полосы и прогладьте зону нахлеста.
- 2. Для дополнительной защиты кровельной конструкции от дождя, талой воды и снега над выступающими элементами крыши (трубы, мансардные окна, вентиляционные шахты) выполните дренажный желобок из полосы DELTA®-VENT N.
- 3. Примыкание мембраны к строительным конструкциям осуществляйте при помощи соединительной ленты DELTA®-MULTI-BAND или клея DELTA®-THAN.
- 4. На карнизном свесе заведите пленку на капельник и приклейте kleem DELTA®-THAN.
- 5. Примыкание пленки к мансардному окну, стенам, печным и каминным трубам, другим выступающим строительным конструкциям и проходкам выполняйте при помощи клея DELTA®-THAN. Открытые углы проёма мансардного окна дополнительно проклейте лентой DELTA®-FLEXX-BAND.
- 6. Для предотвращения затекания дождевой и талой воды в конструкцию крыши через гвоздевые крепления обрешётки и контробрешётки, используйте уплотнительную ленту DELTA®-SCHAUM-BAND SB60.
- 7. Предварительно проверьте совместимость пленки и химических средств для антисептической и противопожарной обработки пиломатериалов.

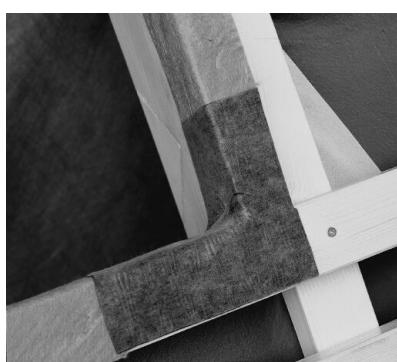

DELTA®-VENT N/DELTA®-VENT N PLUS монтируйте на утеплитель и стропила. Допускается монтаж на холодных чердаках. Не рекомендуется применение этой мембранны по сплошному основанию.